

Vasking av linse

Vasking av linse	
Dette kan gjøres samtidig som vasking av speil	
Estimert tidsbruk: 10 minutter	
Utstysrliste	
• Nitril-engangshansker • Pec pads pec padsene er non abrasive, derfor brukes disse. IKKE bruk vanlig papir! Dette kan ødelegge linsen. • 8 mm fastnøkkel • Såpe	


Fremgangsmåte

Vasking av laserkutterlinse

Gjennomførelse - se tilhørende bilder:

0. Finn frem nødvendig utstyr.
1. Skru av nedre del av laserhodet. Dette gjøres ved å løsne ringen som justerer hodet, bilde 1.
2. Bruk fastnøkkelen til å skru av fokuseringslinsen.
3. Skyll laserhodet med såpe vann og skull ut. Fyll hodet opp igjen med såpevann og rist. Skyll ut.
4. Sett på plass.

Figurer

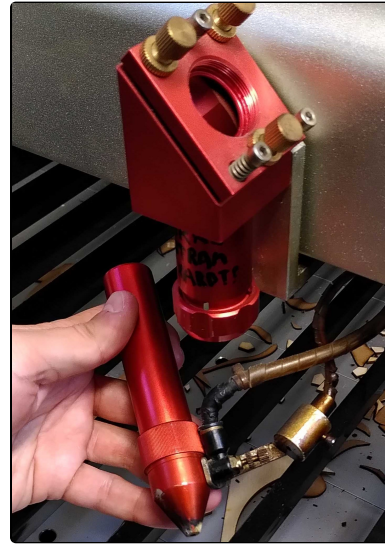

Bilde 1: Hodet til laseren